Gigaset

C575

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:
www.gigaset.com/manuals

İçindekiler

Genel bakış 4
El cihazı 4
Baz istasyonu 5
Kullanım kılavuzundaki gösterim 6
Güvenlik bilgileri 7
İlk çalıştırma 9
Baz ünite 10
El cihazı 10
Telefonu kullanma 14
Telefonu tanıma 14
Telefon görüşmesi yapma 17
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri) 22
Telefon rehberi 27
Çağrı listeleri 31
Mesaj listeleri 32
Şebeke telesekreteri 34
Diğer fonksiyonlar 35
Takvim 35
Zamanlayıcı 37
Çalar saat 38
Bebek telsizi 39
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT 40
İstenmeyen aramalara karşı koruma 41
SMS (metin mesajları) 44
Telefonu genişletme 51
Birden fazla el cihazı 51
Repeater 53
Router cihazı ile çalışma 54
Bir telefon santralinde çalışma 55
Telefonu ayarlama 57
El cihazı 57
Sistem 63

Ek **66**
Sorular ve cevaplar 66
Müşteri Hizmeti ve Yardım 68
Üretici bilgisi 70
Teknik Özellikler 75
..... 75
Ekran sembolleri 79
Menüye genel bakış 81
Dizin **83**

Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

El cihazı

1 Ekran

2 Durum çubuğu (➡ s. 79)

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir

3 Ekran tuşları (➡ s. 15)

Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

4 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu

Görüşmeyi bitirme, fonksiyonu iptal etme; bir düzey geriye — ▶ **kısa süreli** basın

bekleme moduna dönme; el cihazını açma/kapatma — ▶ **uzun süreli** basın

5 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

Tuş kilidini açma/kapatma; arama duraklatma karakteri girme — ▶ **uzun süreli** basın

Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş — ▶ **kısa süreli** basın

6 R tuşu

Danışma (flaş) — ▶ **uzun süreli** basın

7 Mikrofon

8 Yıldız tuşu

Zil seslerini açma/kapatma — ▶ **uzun süreli** basın

Özel karakterler tablosunu açma; darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş — ▶ **kısa süreli** basın

9 1 tuşu

Şebeke telesekreterini arama — ▶ **uzun süreli** basın

10 Kumanda tuşu / Menü tuşu (➡ s. 14)

Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma

11 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

Görüşmeyi kabul etme; gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme; tekrar arama listesini açma — ▶ **kısa süreli** basın

Aramayı başlatma — ▶ **uzun süreli** basın

12 Mesaj tuşu (➡ s. 32)

Arama ve mesaj listelerine erişim;

yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama

Birden fazla fonksiyon listelenmişse tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır.

Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.



Baz istasyonu

A **Kayıt/Paging tuşu**

El cihazını bulma (Paging): ▸ **kısa süreli** basın

El cihazlarını ve diğer DECT cihazlarını (örn. onarım) kaydetme: ▸ **uzun süreli** basın



Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

Kullanım kılavuzundaki gösterim

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.

Tuşlar

veya	Kabul tuşu	veya	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	ila	Rakam/harf tuşlar
/	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
R	R tuşu	*	Yıldız tuşu
#	Kare tuşu		
Tamam, **Geri**, **Seç**, **Değiştir**, **Kaydet,** . . .		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** (= etkinleştirildi)

Gösterim	Anlamı
▶	Her ok, bir işlemi başlatır.
▶	Bekleme modunda kumanda tuşunun **ortasına** basın. Ana menü açılır.
▶ ▶ **Tamam**	Kumanda tuşuyla sembolüne gidin. **Tamam** ile işlemi onaylayın. Alt menü **Ayarlar** açılır.
▶ **Telefon** ▶ **Tamam**	kumanda tuşuyla **Telefon** girişini seçin. **Tamam** ile işlemi onaylayın. Alt menü **Telefon** açılır.
▶ **Otom.Cevapl.**	Otomatik cevaplamayı açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ **Değiştir**	**Değiştir** ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş /devre dışı bırakılmış .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Pillerin pil bölmesindeki nesnelerle kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıksa cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.

	İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.
	Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).
	Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet **el cihazı**,
- bir adet pil kapağı,
- iki adet pil,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet Gigaset el cihazı,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- iki pil ve bir pil kapağı

Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.


Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Baz ünite

- Telefon kablosunu, kablo oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına 1 sokun.
- Adaptörün elektrik kablosunu sol/üst bağlantı yuvasına 2 sokun.
- Adaptörü 3 ve telefon fişini 4 takın.

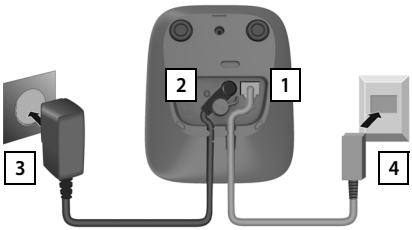

Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- Telefon kablosunu Router cihazındaki 5 telefon bağlantı yuvasına takın.



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.


El cihazı

Şarj ünitesini bağlama (teslimat kapsamına dahilse)

- Adaptörün yassı fişini bağlayın 1.
- Adaptörü prize takın 2.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- Kilit açma düğmesine 3 basın.
- Yassı fişi çıkartın 4.

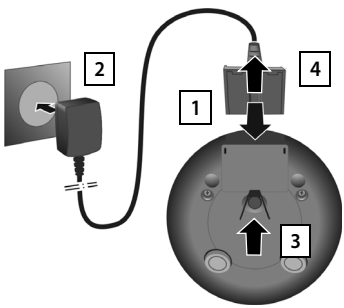

El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ▶ **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma

Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.



▶ Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim).



▶ Pil kapağını üstten oturtun.

▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.



Pil kapağını açın:

▶ Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

▶ İlk kullanımdan önce piller şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre içinde azalır.

El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın.

El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacaksanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge **Lütfen el cihazı kaydedin**), el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 51).

Ekran dilini değiştirme

İstenmeyen bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- Kumanda tuşuyla ▬ basın.
- 6 ve 5 tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir (◉ = seçilmiştir).

Örnek



- Başka bir dil seçme: ▸ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna ▲▼ basın, örn. **Francais** ▸ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- Bekleme moduna geri dönme: ▸ Kapatma tuşuna ⏻ **uzun süreli** basın

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- **Zaman?** ekran tuşuna basın



veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

- ▬ ▸ ▲▼ ⚙ **Ayarlar** ▸ **Tamam** ▸ **Tarih/Saat** ▸ **Tamam**

Etkin giriş pozisyonu yanıp söner.

Giriş pozisyonunu değiştirme: ▶ [◄►]

Giriş alanları arasında geçiş yapma: ▶ [▲▼]

Tarihi girme:

▶ [1 2 3 4 5 6 7 8 9] ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

▶ [1 2 3 4 5 6 7 8 9] ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın . . . Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

▶ Kapatma tuşuna [⏻] **uzun süreli** basın

Telefon şimdi kullanıma hazırdır!



Telefonu kullanma

Telefonu tanıma

El cihazını açma/kapatma

Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna **uzun süreli** basın

Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna **uzun süreli** basın

Kapalı bir el cihazını baz üniteye veya şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶ **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir

El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

Bekleme modunda

Telefon rehberini açma	**kısa süreli** basın
Ana menüyü açma	veya
El cihazları listesini açma	

Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında


Fonksiyonu onaylama	

Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma	
Mikrofonu sessiz moda getirme	
Dahili danışmayı başlatma	
Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme	

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

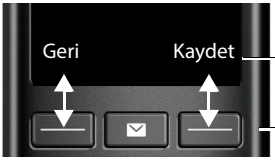

Ekran tuşlarının sembolleri ➔ s. 79

Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Fonksiyonları seçme/onaylama

Seçimi onaylamak için	**Tamam** veya kumanda tuşunun ■ ortasına basın	
Bir menü düzeyi geriye gitmek için	**Geri**	
Bekleme moduna geçiş için	☎ **uzun süreli** basın	
Fonksiyonu açmak/kapatmak için	**Değiştir**	etkinleştirildi ☑ / devre dışı ■
Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için	**Seç**	seçildi ◉ / seçilmedi ○

Ana menü

Bekleme modunda: ▸ Kumanda tuşunun **ortasına** ■ basın ▸ . . . Kumanda tuşuyla ◆ alt menüyü seçin ▸ **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Örnek



Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ … Kumanda tuşuyla [▲▼] fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna [☎] **kısa süreli** basın

Örnek



Bekleme moduna dönme

▶ Kapatma tuşuna [☎] **uzun süreli** basın

Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme

Giriş pozisyonu

▶ [▲▼] ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.

▶ [◀▶] ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Örnek



Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶ [< C] **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶ [< C] **uzun süreli** basın

Harf/karakter girme

[2] ile [9] arasındaki her tuşa ve [0 ␣] tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna [# ⇳] basın
  Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna [*] basın ▶ … [▲▼◀▶] ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**

Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.

Telefon görüşmesi yapma

Arama

▶ ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna **kısa süreli** basın

veya

▶ Kabul tuşuna **uzun süreli** basın ▶ ile numarayı girin

Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna basın

Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → s. 22

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Telefon rehberinden arama

▶ ile telefon rehberini açın ▶ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:

▶ ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna basın . . . numara çevrilir

Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

▶ Kabul tuşuna **kısa süreyle** basın . . . tekrar arama listesi açılır ▶ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna basın

Bir ad görüntülenirse:

▶ **Göster** . . . Numara görüntülenir ▶ gerekiyorsa ile numaralar arasında ilerleyin ▶ istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

▶ Kabul tuşuna **kısa süreyle** basın . . . tekrar arama listesi açılır ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** . . . olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma:
▶ **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**

Numarayı ekrana aktarma:
▶ **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ gerekirse C değiştirin veya tamamlayın ▶ Yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 31) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

▶ ■ ▶ ◯ **Çağrı Listeleri** ▶ **Tamam** ▶ ◯ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ◯ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna ✆ basın

Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da ✉ açılabilir.

Doğrudan arama

Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Örnek



Doğrudan arama modunu açma:

▶ ■ ▶ ◯ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶ ◯ ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶ ◯ **Ara** ▶ ⁞⁞ ile numarayı girin ▶ **Kaydet** . . . bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir

Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın . . . kaydedilen numara çevrilir

Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna ☎ basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶ # tuşuna **uzun süreyle** basın

Arama sırasında arama molası ekleme

▶ Kare tuşuna # uzun süreli basın . . . ekranda bir **P** görüntülenir

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergeyle ve kabul/hoparlör tuşunun (✆)/(🔊) yanıp sönmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna ✆ basın
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ▶ El cihazını şarj istasyonundan alın

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** . . . Arama, ekranda görüntülendiği sürece kabul edilebilir

Arayanla ilgili bilgiler

Arayan kişinin numarası aktarılır (→ s. 22).

Arayanın çağrı numarası ekranda görüntülenir.

Arayanın numarası yerel telefon rehberinde kayıtlıysa isim gösterilir.

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Seçenek** ▶ [OK] **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ▶ Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ▶ Kapatma tuşuna [on/off] basın.

Dahili arama

Baz ünitede birçok el cihazı kaydedilmiştir (➔ s. 51).

▶ [MENU] **kısa süreyle** basın . . . el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶ [OK] ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ▶ Kabul tuşuna [✆] basın

Grup araması için hızlı arama:

▶ [MENU] **kısa süreyle** basın ▶ [*]

veya ▶ [MENU] **uzun süreyle** basın

Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranan telefona ulaşılamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

Dahili danışma/dahili aktarma

Harici bir görüşmeciyle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeciye aktarın veya bu görüşmeciyle konferans görüşmesi yapın.

▶ [ ] . . . el cihazları listesi açılır ▶ [ ] ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** bileşenini seçin ▶ **Tamam** . . . Dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır . . . olası seçenekler:

Konferans görüşmesi:

▶ Dahili görüşmeciyle konuşun

Harici görüşmeye geri gitme:

▶ **Seçenek** ▶ [ ] **Cağrıyı Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşmeci cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna [ ] basın

Dahili görüşmeci telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

▶ Kapatma tuşuna [ ] basın . . . harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili görüşmeci **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

▶ **Bitir** . . . Harici görüşmeye geri dönersiniz

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşmeci de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶ [ ] ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın
- Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
- Konferansı sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** . . . Tekrar harici görüşmeciye bağlandınız ▶ [ ] ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın

  Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir [ ].

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**

  Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** . . . Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ▶ Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ▶ Mevcut görüşmeyi sonlandırın

  Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).

Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

Dahili konferansı açma/kapatma

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Dahili konferans** ▶ **Değiştir** (= etkinleştirildi)

Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

▶ **uzun süreyle** basın . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Konferansı sona erdirme

▶ basın . . . tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

▶ Hoparlör tuşuna basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna basın ve tuşu basılı tutun ▶ El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ 2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:

▶ tuşuna basın ▶ ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶ basın

Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı veya telefon santrali) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.

Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün internet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.

Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar, **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşmeci arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ.**, **Konferans**).

Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapılı (CLIR = CLI Restriction).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

Çağrı numarası aktarma yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici**: Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli Çağrı**: Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli Numara**: Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme



Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:

▸ **Seçenek** ▸ **Bekl. Çağ. Reddet** ▸ **Tamam** . . . Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

▸ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir (**Geçiş yapma** → s. 25) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz (**Konferans** → s. 26).

Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

▸ ▸ **Servisleri Seç** ▸ **Tamam** ▸ **Çağrı Bekletme** ▸ **Tamam** . . . sonra

Açma/kapatma: ▸ **Durum:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Etkinleştirme: ▸ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.

Geri arama

Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

▸ ▸ **Servisleri Seç** ▸ **Tamam** ▸ **Otomatik Geri Ara** ▸ **Tamam**

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

▶ ▶ **Servisleri Seç** ▶ **Tamam** ▶ **Çagrı Yönlendirme** ▶ **Tamam** . . . sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶ **Telefon Numarası** ▶ ile numarayı girin

Çağırı yönlendirme zamanını belirleme:

▶ **Koşul** ▶ ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

Hepsi: Aramalar derhal yönlendirilir

Cevapsızsa: Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Mesgulse: Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur . . . telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna basın

Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.

- **Har. Çağ.** ▶ ile ikinci görüşmecinin numarasını girin . . . o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır



Aranılan kişi cevap vermiyor: ▶ **Bitir**

Danışmayı bitirme

- **Seçenek** ▶ **Cağrıyı Bitir** ▶ **Tamam** . . . İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- Kapatma tuşuna basın . . . ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır

Geçiş yapma

İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin . . . ekranda iki görüşmecinin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci ile işaretlenir.
- Kumanda tuşu ile görüşmeciler arasında geçiş yapın



Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- **Seçenek** ▶ **Cağrıyı Bitir** ▶ **Tamam** . . . Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- Kapatma tuşuna basın . . . ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır

Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.

▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciyi arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciyi kabul edin ... sonra

Konferans görüşmesini başlatma:

▶ **Konf.** ... Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız

Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

▶ Kapatma tuşuna [☎] basın

Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna [☎] basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir.

Telefon rehberini açma

▶ Bekleme modunda **kısa süreyle** basın


Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı:	200 adede kadar
Bilgiler:	Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi
Girişlerin uzunluğu:	Numaralar: maks. 32 rakam Ad, soyad: maks. 16 karakter

Giriş oluşturma

▶ ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Örnek

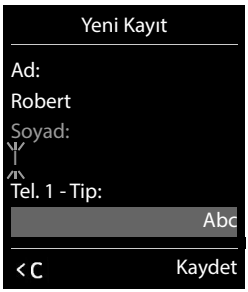

İsim:

▶ ile adı ve/veya soyadını girin

Numaralar:

▶ **Tel. 1 - Tip** ▶ ile numara tipini seçin (**Ev**, **Ofis** veya **Cep**) ▶ ▶ ile numarayı girin

Diğer numaraları girme: ▶ ile **Tel. 1 - Tip** / **Tel. 2 - Tip** / **Tel. 3 - Tip** giriş alanları arasında geçiş yapın ▶ ile numarayı girin

Yıldönümü:

▶ ile **Yıldönümü** öğesini açın/kapatın ▶ ile tarih ve saati girin ▶ ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP):

▶ ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin . . . bir **Arayan Mel. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Arayan Mel. (VIP): için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi girişi arama/seçme

▶ ▶ ile aranan ada gidin

veya

▶ ▶ ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin . . . gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk ada atlar ▶ gerekiyorsa ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶ ▶ **uzun süreyle** basın

Giriş görüntüleme/değiştirme

▶ ▶ ile girişi seçin ▶ **Göster** ▶ ile, değiştirilecek alanı seçin ▶ **Düzenle**

veya

▶ ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**

Girişleri silme

Bir kaydı silme: ▶ ▶ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tüm girişleri silme: ▶ ▶ **Seçenek** ▶ **Tümünü Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Telefon rehberi girişlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi girişleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

▶ ▶ **Seçenek** ▶ **Soyada Göre Sırala** / **Ada Göre Sırala**

Bir giriş ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu girişler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni şöyledir:

Boşluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boş girişlerin sayısını gösterme

▶ ▶ **Seçenek** ▶ **Boş Hafıza** ▶ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma

Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken

Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

▶ Ekran tuşuna basın veya **Seçenek** ▶ **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam** . . . olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

▶ ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** . . . Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ Gerekiyorsa bu soruyu **Evet**/**Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**

Girişi/telefon rehberini aktarma

Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.
Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiğinden daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.

Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması

▸ ▸ ile istenen girişi seçin ▸ **Seçenek** ▸ **Kaydı Kopyala** ▸ **Tamam** ▸ **Dahiliye** ▸ **Tamam** ▸ ile alıcı el cihazını seçin ▸ **Tamam** . . . giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▸ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

SMS ile vCard ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

Tüm telefon defterini aktarma

▸ ▸ **Seçenek** ▸ **Tümünü Kopyala** ▸ **Tamam** ▸ **Dahiliye** ▸ **Tamam** ▸ ile alıcı el cihazını seçin ▸ **Tamam** . . . girişler arka arkaya aktarılır

Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.


Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
  - **Cevapsız Çağrılar**
  - **Yeni cevapsız aramalar**
  - **Kabul Edilen Çağrıl.**
  - **Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi)

    Telesekreterde yeni mesaj var

Örnek

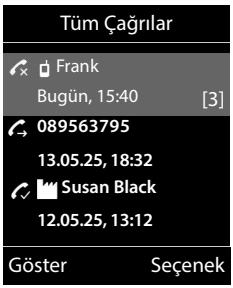

- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (**Telefon (Ev)**, **Telefon (Ofis)**, **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ▸ **Çağrılar** ▸ ile listeyi seçin ▸ **Tamam**

Menü aracılığıyla: ▸ ▸ **Çağrı Listeleri** ▸ **Tamam** ▸ ile listeyi seçin ▸ **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

▸ Mesaj tuşuna basın ▸ **Cevapsız Çağrl.:** ▸ **Tamam**

Arayanları çağrı listesinden geri arama

▸ ▸ **Çağrı Listeleri** ▸ **Tamam** ▸ ile listeyi seçin ▸ **Tamam** ▸ ile girişi seçin ▸ Kabul tuşuna basın

Diğer seçenekler

▸ ▸ **Çağrı Listeleri** ▸ **Tamam** ▸ ile listeyi seçin ▸ **Tamam** . . . olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▸ ile girişi seçin ▸ **Göster**

Numarayı telefon rehberine alma:

▸ ile girişi seçin ▸ **Seçenek** ▸ **Rehbere Kopyala** ▸ **Tamam**

Numarayı kara listeye alma:

▸ ile girişi seçin ▸ **Seçenek** ▸ **Kara Listeye Kopy.** ▸ **Tamam**

Çağrı numarası hakkında SMS bilgisi talep etme (duruma bağlı olarak ücrete tabidir):

▸ ile girişi seçin ▸ **Seçenek** ▸ **SMS Bildirimi** ▸ **Tamam**

Girişi silme: ▸ ile girişi seçin ▸ **Seçenek** ▸ **Kaydı Sil** ▸ **Tamam**

Listeyi silme: ▸ **Seçenek** ▸ **Listeyi Sil** ▸ **Tamam** ▸ **Evet**


Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS ve kaçırılan randevular, mesaj listelerine kaydedilir ve el cihazının ekranında görüntülenebilir.

Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner (etkinleştirildiyse).

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Örnek

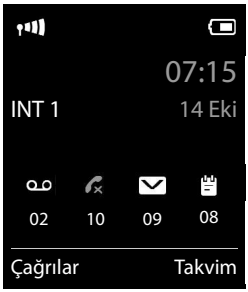

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

- şebeke telesekreterinde
- Kaçırılan aramalar listesinde
- SMS gelen listesinde
- Kaçırılan randevular listesinde

Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- Mesaj tuşuna basın . . . Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu:** her zaman görüntülenir

  Parantez içinde, mesajların sayısı yer alır.
- ile listeyi seçin ▸ **Tamam** . . . aramalar veya mesajlar listelenir

  Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek




Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. bir şebeke telesekreteri için.

Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.

Bekleme modunda:

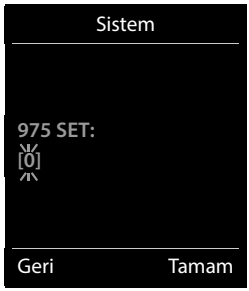

- ▶ ▶ * #⁻⁰ 0 ␣ 5 #⁻⁰ tuşlarına basın . . . ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ile mesaj türünü seçin:
  - Şebeke telesekreterindeki mesajlar ▶ 7 4
  - Cevapsız aramalar ▶ 7 5
  - yeni SMS ▶ 7 6

  9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:
  - Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 0 ␣
  - Mesaj tuşu yanıp sönmez ▶ 1 ₀₀
- ▶ Seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**

Şebeke telesekreteri

Numara girme

▶ ▶ **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**

▶ ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ **Kaydet**

Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekiyorsa ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

Mesajları dinleme

▶ 1 tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Mesaj tuşuna basın ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**

veya

▶ ▶ **Telesekreter** ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam**

Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna basın

Diğer fonksiyonlar

Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.



Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme

Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

▶ ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** . . . sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Tarihi girme: ▶ **Tarih** . . . seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ile yeni tarihi girin

Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme:

▶ **Sinyal** ▶ ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirimi devre dışı bırakın

Randevuyu kaydetme:

▶ **Kaydet**

Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <**Yeni Giriş**> ▶ **Tamam** ▶ Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ▸ **Kapalı** ekran tuşuna basın

SMS ile bildirme: ▸ Ekran tuşuna **SMS** basın . . . SMS menüsü açılır

Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağrısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

▸ Mesaj tuşuna basın ▸ **Kaçırılan Alarm:** ▸ **Tamam** ▸ ile gerekiyorsa listede gezinin

veya

▸ ▸ **İlave Özellikler** ▸ **Tamam** ▸ **Kaçırılan Alarmlar** ▸ **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ▸ **Sil**

SMS yazma: ▸ **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) . . . SMS menüsü açılır

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

▶ ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ile günü seçin ▶ **Tamam** . . . randevu listesi görüntülenir ▶ ile randevuyu seçin . . . olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

▶ **Göster** . . . Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

▶ **Göster** ▶ **Düzenle**
veya ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Düzenle** ▶ **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **Seçenek** ▶ **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ▶ **Tamam**

Randevuyu silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

▶ **Seçenek** ▶ **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

▶ ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶ **Sayaç** ▶ **Tamam** . . . sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Süreyi ayarlama: ▶ **Süre** ▶ ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)

Zamanlayıcıyı kaydetme:

▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında, sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

Alarmı kapatma/tekrarlama

Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**

Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** . . . Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** . . . geri sayım tekrar başlatılır

Çalar saat

Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

▶ ▶ **İlave Özellikler** ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** . . . sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Alarm zamanını ayarlama:

▶ **Saat** ▶ ile saat ve dakika değerini girin

Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın

Ses düzeyini ayarlama:

▶ **Ses düzeyi** ▶ ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama

Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ile alarm için bir zil melodisi seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.

Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın . . . Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.

El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- Hassasiyeti kontrol edin.
- Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

▸ ▸ **İlave Özellikler** öğesini seçin ▸ **Tamam** ▸ **Bebek Telsizi** ▸ **Tamam** . . . sonra


Açma/kapatma: ▸ **Etkin Kılma:** ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme: ▸ **Alarm** ▸ ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin

Harici: ▸ **Numara** ▸ ile numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▸

Dahili: ▸ **El Cihazı** ▸ **Değiştir** ▸ ile el cihazını seçin ▸ **Tamam**

Bebek Telsizi etkinleştirildi

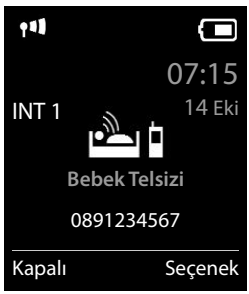

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▸ **Çift Taraflı Konuş.** ▸ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

▸ **Seviye** ▸ ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ▸ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▸ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın

Alarmı iptal etme: ▸ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna [☎] basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma

Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.
Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

▸ Alarm çağrısını kabul edin ▸ [9] [#] tuşlarına basın

Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.

Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.
Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 39

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

▸ [■] ▸ [⚙] **Ayarlar** ▸ **Tamam** ▸ **ECO DECT** ▸ **Tamam** ▸ **Maksimum Alan** ▸ **Değiştir** ([■] = devre dışı)

Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.
Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

▸ [■] ▸ [⚙] **Ayarlar** ▸ **Tamam** ▸ **ECO DECT** ▸ **Tamam** ▸ **Radyasyon Yok** ▸ **Değiştir** ([☑] = etkinleştirildi)

Radyasyon Yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

Radyasyon Yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünitede bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini arttırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna **uzun süreli** basın … Çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü

Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girin.


▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Değiştir** … sonra

Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla.** ve **Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin

Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

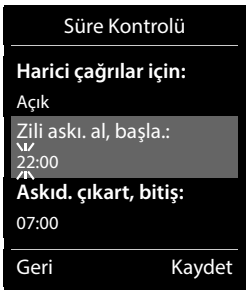

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilinir.

Bir el cihazı için

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (= etkinleştirildi) . . . çağrsı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrıl.** ▶ **Düzenle** (= etkinleştirildi) ▶ **Koruma Modu**:

Koruma Yok	Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir.
Sessiz Çağrı	Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
Çağrıyı Blokla	Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bloke edilmiş numaralar listesi

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

Koruma modu olarak **Sessiz Çağrı** ya da **Çağrıyı Blokla** seçilmiş ise bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilir.

Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** . . . bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir . . . olası seçenekler:

Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ile numarayı girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ ile girişi seçin ▶ **Sil** . . . giriş silinir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

▶ ■ ▶ ◁▷ **Çağrı Listeleri** ▶ **Tamam** ▶ ◁▷ **Kabul Edilen Çağrıl./Cevapsız Çağrılar** ▶ **Tamam** ▶ ◁▷ Giriş seç ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

Koruma modunu ayarlama

▶ ■ ▶ ◁▷ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ ◁▷ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ ◁▷ **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ ◁▷ **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ◁▷ ile istenen koruma şeklini seçin:

Koruma Yok	Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.
Sessiz Çağrı	Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
Çağrıyı Blokla	Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

SMS (metin mesajları)

Telefon bağlanır bağlanmaz SMS gönderilebilir.

Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 22).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.

SMS yazma ve gönderme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TR 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.

▸ ▸ … ile **SMS** öğesini seçin ▸ **Tamam** … sonra

SMS yazma: ▸ **Yeni SMS** ▸ **Tamam** ▸ … ile SMS metnini girin

SMS göndermek: ▸ Kabul tuşuna basın

veya ▸ **Seçenek** ▸ **Gönder** ▸ **Tamam**

Numarayı girme: Telefon rehberinden: ▸ ▸ … ile numarayı seçin ▸ **Tamam**

veya ▸ … ile numarayı doğrudan girin

SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliğini (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönderme: ▸ **Gönder**

Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.

SMS gönderme ilave ücretlere tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bir e-posta adresine SMS gönderme

Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

▶ ■ ▶ ... ile ✉ **SMS** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra

Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin

veya

▶ **Seçenek** ▶ **E-posta Adresi Ekle** ▶ ... ile, bir e-posta adresi içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**

Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın

Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmetinin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gönderme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

SMS'i taslaklar listesine kaydetme

▶ ■ ▶ ... ile ✉ **SMS** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ile SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme

▶ ■ ▶ ... ile ✉ **SMS** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Giden** ▶ **Tamam** ▶ ile, kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:

Taslak okuma: ▶ **Oku**

Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**

SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**

Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

SMS alma

Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.

SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

Gelen listesini açma

Mesaj tuşu ile:

- ▸ ... Mesaj listesi açılır

  Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir:
  kalın = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler

  Liste açma: ▸ ... ile **SMS:** öğesini seçin ▸ **Tamam**



SMS menüsü üzerinden:

▸ ▸ ... ile **SMS** öğesini seçin ▸ **Tamam** ▸ **Gelen** ▸ **Tamam**

Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:

- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.



Gelen listesinin fonksiyonu

SMS göndereni arama:
▸ ... ile SMS'i seçin ▸ Kabul tuşuna basın

Girişi silme: ▸ **Seçenek** ▸ **Kaydı Sil** ▸ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine kaydetme:
▸ **Seçenek** ▸ **Rehbere Kopyala** ▸ **Tamam**

SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme:
▸ **Seçenek** ▸ **Listeyi Sil** ▸ **Tamam** ▸ **Evet**

SMS'i okuma ve yönetme

▶ ▶ ... ile **SMS** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Gelen** ▶ **Tamam** ▶ ile SMS'i seçin ▶ **Oku** ... olası seçenekler:

SMS cevaplama: ▶ **Seçenek** ▶ **Cevapla** ▶ **Tamam**

SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme:

▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ... ile metni düzenleyin ▶ **Seçenek** ▶ **Aktar** ▶ **Tamam**

SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme:

▶ **Seçenek** ▶ **Aktar** ▶ **Tamam**

Metni başka bir karakter setinde görüntüleme:

▶ **Seçenek** ▶ **Karakter Seti** ▶ **Tamam** ▶ ... ile karakter setini seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.

- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ▶
  Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ▶ Kabul tuşuna basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ▶ ... ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.

Uluslararası alan kodlarında +-işareti alınmaz.

▶ Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ▶ **Göster** ▶ **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'ı SMS'e geri dönersiniz.

SMS bildirimi

Cevapsız aramaların ve/veya **telesekreterdeki yeni mesajların** SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

▶ ▶ ... ile **SMS** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Bildiri** ▶ **Değiştir** (= etkinleştirildi) ... sonra

Numarayı girin: ▶ **Kime** ... ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin

Cevapsız aramalar: ▶ **Cevapsız Çağrılar** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS ile bildirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir.

SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.

SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece **her** kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.

SMS merkezini girme/değiştirme / Gönderme merkezini ayarlama

▶ ▶ ... ile **SMS** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Servis Merkezi** ▶ **Tamam** ▶ ile SMS merkezini seçin (= güncel gönderme merkezi) ▶ **Düzenle** ... sonra

Gönderme merkezini etkinleştirme:

▶ **Gönd.Mrkz**: ... ile **Evet** veya **Hayır** öğesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)

2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

▶ **SMS Servis Merkez No.** ▶ ... ile numarayı girin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez.

Aktarma denemesi başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

Telefon santraline SMS gönderme

- **Çağrı numarası aktarma** özelliği, telefon santralinin paralel bağlantısına **yönlendirilmelidir (CLIP)**.
- Gerekiyorsa SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline bağlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

▶ ■ ▶ * # 0 5 # 1 9 . . . giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. **1**) . . . sonra

İlk zil sesini **engelleme**: ▶ 0 ▶ **Tamam**

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu): ▶ 1 ▶ **Tamam**

SMS hatalarını giderme

E0 Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.

FE SMS aktarımı sırasında hata.

FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
  - ▸ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
  - ▸ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
  - ▸ Numarayı girin (➔ s. 48).

SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
  - ▸ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

Artık SMS alamıyorsunuz

- **Tüm Çağrılar** için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.
  - ▸ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (➔ s. 24).

SMS okunarak aktarılıyor

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
  - ▸ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
  - ▸ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
  - ▸ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.

Telefonu genişletme

Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (**INT 1** – **INT 6**) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz ünitede tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ▶ artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.

Kayıt işlemi **hem** baz ünitede, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.
Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

Baz ünitede

▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

El cihazında

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam** . . . kayda hazır bir baz ünite aranır ▶ Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: **0000**) ▶ **Tamam**

Mobil cihazın halihazırda dört baz istasyonunda kayıtlı olması halinde baz istasyonunun yerine geçecek olan baz istasyonunu seçin.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.

Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarılamazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ▶ artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemini tekrarlayın

El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünitedir. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** . . . olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:

▶ ile baz üniteyi veya **En İyi Baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

▶ ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** (= seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

El cihazı kaydını silme


▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** . . . kullanılan el cihazı seçildi ▶ ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ kayıt silme işlemini **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).

El cihazını arama (Paging)

▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar (Paging).
İstisna: Bebek telsizinin etkinleştirildiği mobil cihazlar.

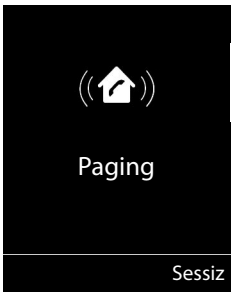

Aramayı sonlandırma

▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın

veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna basın

veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın

veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.

El cihazı adını ve dahili numarayı değiştirme

Birden fazla el cihazının kayıt işlemi sırasında bunlara otomatik olarak **INT 1**, **INT 2** vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en düşük boş numarayı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak görüntülenir, örn. **INT 2**. El cihazlarının adını ve numarasını değiştirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

▶ ... El cihazlarının listesi açılır, el cihazınız < ile işaretlenmiştir ▶ ile el cihazını seçin ... olası seçenekler:

Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni isim ver** ▶ **Tamam** ▶ C ile güncel adı silin ▶ ile yeni adı girin ▶ **Tamam**

Numarayı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **El Cihz. No. Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ile numarayı seçin ▶ **Kaydet**

Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını arttırır.

Bir Repeater'ın kayıt işlemi, kullanılan Repeater sürümüne bağlıdır.

- Şifrelemesiz Repeater, örn. 2.0 sürümünden önceki Gigaset Repeater'lar
- Şifrelemeli Repeater, örn. 2.0 sürümünden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve Internet'te → www.gigaset.com adresinde bulabilirsiniz.

Şifrelemesiz Repeater

Maksimum kapsama alanını açma/radyo dalgası olarak kapatma

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Değiştir** (= etkinleştirildi) ▶ **Radyasyon Yok** ▶ **Değiştir** (= devre dışı)

Şifrelemeyi kapatma

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **Sifreleme** ▶ **Değiştir** (= devre dışı)

Repeater'ı kaydetme

▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

Repeater'ı kaydetme

▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın . . . Repeater otomatik olarak kaydedilir

En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Maksimum Alan ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu sürece değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

Ayarlar ▶ Sistem ▶ Repeater

Repeater'ın kaydını silme

▶ ▶ **Ayarlar ▶ Tamam ▶ Sistem ▶ Tamam ▶ Repeater ▶ Tamam ▶** ile Repeater'ı seçin ▶ **Kaydı sil ▶ Evet**

Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = e**X**tended **E**cho **S**uppression).

XES-Modus 1 oluşan ekoları yeteri miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

▶ ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ Aşağıdaki tuşlardan birine basın

0 ▶ **Tamam** Normal mod

1 ▶ **Tamam** XES-Modus 1

2 ▶ **Tamam** XES-Modus 2

Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalışma

Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya alamazsınız.

Geri arama süresini ayarlama

▸ ▸ **Ayarlar** ▸ **Tamam** ▸ **Telefon** ▸ **Tamam** ▸ **Geri Arama** ▸ **Tamam** . . .
olası geri arama süreleri listelenir ▸ ile geri arama süresini seçin ▸ **Seç** (= seçildi)

Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme

Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

▸ ▸ **Ayarlar** ▸ **Tamam** ▸ **Telefon** ▸ **Tamam** ▸ **Ön kod** ▸ **Tamam** . . .
sonra

Sabit hat: ▸ **Harici hatta ulaş:** ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin

Kural: ▸ **Şunun için** ▸ ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin

Çağrı Listeleri: Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).

Tüm Çağrılar: Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.

Kapalı: Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.

Kaydetme: ▸ **Kaydet**

Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

Duraklatma sürelerini ayarlama

▶ ■ ▶ * # 0 ␣ 5 # . . . sonra

Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye	▶ 1 6 ▶ 1 ▶ **Tamam**
	3 saniye	▶ 1 6 ▶ 2 ▶ **Tamam**
	7 saniye	▶ 1 6 ▶ 3 ▶ **Tamam**
R tuşundan sonra duraklatma (flaş):	800 ms	▶ 1 2 ▶ 1 ▶ **Tamam**
	1600 ms	▶ 1 2 ▶ 2 ▶ **Tamam**
	3200 ms	▶ 1 2 ▶ 3 ▶ **Tamam**
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye	▶ 1 1 ▶ 1 ▶ **Tamam**
	2 saniye	▶ 1 1 ▶ 2 ▶ **Tamam**
	3 saniye	▶ 1 1 ▶ 3 ▶ **Tamam**
	6 saniye	▶ 1 1 ▶ 4 ▶ **Tamam**

Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme

▶ Kare tuşuna # **uzun süreli** basın . . . ekranda bir **P** görüntülenir.

Telefonu ayarlama

El cihazı

Dili değiştirme

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ile dili seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa:

▶ ▶ Tuşlara 6 5 **yavaşça** arka arkaya basın ▶ ile doğru dili seçin ▶ sağ ekran tuşuna basın

Ekran

Ekran koruyucu

Dijital veya analog saat, boşta kaldığında bir ekran koruyucu olarak gösterilmek üzere seçilebilir.

▶ ▶ . . . ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Display** ▶ **Tamam** ▶ **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** (= açık) . . . daha sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** . . . ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

▶ **Seçim** ▶ . . . ile ekran koruyucuyu seçin **(Dijital Saat / Analog Saat)**

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

▶ **Göster**

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleştirilir.

Ekran koruyucuyu kapatma

▶ Kapatma tuşuna **kısa süreli** basın . . . ekran, bekleme moduna geçer

Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için arama listeleri ve adres rehberindeki yazı ve sembollerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır. Arama işlemi sırasında çağrı numarası büyük rakamlarla gösterilir.

▶ ▶ . . . ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Display** ▶ **Tamam** ▶ **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** (= açık)

Renk şeması

Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Display** ▶ **Tamam** ▶ **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istediğiniz renk şemasını seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Display** ▶ **Tamam** ▶ **Aydınlatma** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:
▶ **Şarj olurken**: ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:
▶ **Şarj olmuyorken** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Bir görüşme sırasında aydınlatma:
▶ **Konuşurken** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.

Bir görüşme sırasında

▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Ahize için: ▶ **Kulaklık**: ... ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶ **Hoparlör** ▶ ... ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Akustik Profiller** ▶ **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ile profili seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

Kulaklık Profilleri: **Yüksek** veya **Düşük** (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: **Profil 1** (teslimat durumu) veya **Profil 2**

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** seçimini yapın ▶ ... ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek



Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bağlantıyı seçin ▶ ... ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama

Zil sesini sürekli olarak kapatma

▶ * tuşuna **uzun süreli** basın ... durum satırında görülür

Zil sesini sürekli olarak açma

▶ * tuşuna **uzun süreli** basın

Güncel arama için zil sesini kapatma

▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma

Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

▶ Yıldız tuşuna [* ⏏] **uzun süreli** basın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın . . . durum satırında görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna [* ⏏] **uzun süreli** basın

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

▶ [■] ▶ . . . [◁▷] ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ [△▽] **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ [△▽] **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** . . . daha sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

▶ **Tuş sesi:** . . . [◁▷] ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

▶ [▽] **Onay** ▶ . . . [◁▷] ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

▶ [▽] **Pil İkaz** ▶ . . . [◁▷] ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:

▶ [▽] **Kapsama Dışında:** . . . [◁▷] ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Otomatik cevaplama

Otomatik cevaplama durumunda, şarj ünitesinden alınınca el cihazı gelen bir çağrıyı kabul eder.

▶ [■] ▶ [△▽] **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ [△▽] **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ([☑] = etkinleştirildi)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmez bağlantı sonlandırılır.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)

2 ile 9 arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.



Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

▶ ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa ile numarayı seçin ▶ **Tamam** . . . giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme

▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın . . . numara hemen aranacaktır

veya

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın . . . sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ▶ Ekran tuşuna basın . . . numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ **Değiştir** . . . telefon rehberi açılır . . . olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ▶ ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa numarayı seçin ▶ **Tamam**

Atamayı silme: ▶ **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

Bekleme modunda, sol ve sağ ekran tuşlarına önceden bir **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

▶ Bekleme modunda sol ya da sağ ekran tuşuna **uzun süre** basın . . . Olası tuş atamalarının listesi açılır ▶ ile fonksiyon seçin ▶ **Tamam** . . . Ekran tuşu ataması değiştirilir

Mümkün olan fonksiyonlar: **Çalar Saat**, **Tekrar Arama**, **El Cihazı Rehberi** . . . Diğer fonksiyonlar için: **Diğer Fonksiyonlar**

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın . . . atanmış fonksiyon uygulanacaktır

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme – El Cihazı Sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

▶ ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Sıfırlama** ▶ **Tamam** ▶ **Evet** . . . el cihazının ayarları sıfırlanacaktır

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

Sistem

Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman?** görüntülenir.

- Ekran tuşuna **Zaman?** basın

veya

- ▶ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** . . . sonra

  Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih**: ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin

  Zaman ayarı: ▶ **Saat** ▶ ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin

  Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.


Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

▶ ■ ▶ ◯ ⚙ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Alan Kodları** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Numarayı değiştirme:

▶ ile ◯ giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ◯ ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶ **C** gerekiyorsa rakamları silin ▶ ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

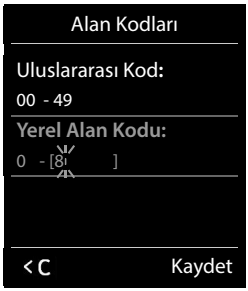

Bekleme müziğini açma/kapatma

▶ ■ ▶ ◯ ⚙ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Bekleme Müziği** ▶ **Değiştir** (☑ = etkinleştirildi)

Baz ünitenin zil sesini ayarlama

▶ ■ ▶ ◯ ⚙ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Zil Sesi Ayarl. (Baz)** ▶ **Tamam** . . . sonra

Ses düzeyini ayarlama:

▶ **Ses düzeyi**: ◯ ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.

Zil sesini ayarlama: ▶ ◯ **Melodi** ▶ ◯ ile zil sesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu değiştirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazını kaydetme ve kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: **0000**):

▶ ■ ▶ ◯ ⚙ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶ gerekiyorsa ⠿ ile güncel sistem PIN kodunu girin (eğer 0000 değilse) ▶ **Tamam** ▶ ⠿ ile yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz üniteyi sıfırlayarak başlangıçtaki PIN koduna **0000** ayarlama:

▶ Ağ kablosunu baz üniteden çıkarın ▶ baz ünitedeki kayıt/Paging tuşunu basılı tutun ▶ eşzamanlı olarak ağ kablosunu baz üniteye tekrar takın ▶ Tuşu en az 5 saniye basılı tutun . . . baz ünite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanacaktır

ⓘ Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

▶ ■ ▶ ◯ ⚙ **Ayarlar** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ ◯ **Baz İstas. Sıfırla.** ▶ **Tamam** ▶ ⠿ ile sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ **Evet** . . . baz ünite yeniden başlatılacaktır. Yeniden başlatma işlemi yaklaşık 10 saniye sürer

ⓘ Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.

Ek

Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için ➔ www.gigaset.com/service

Hata gidermeyle ilgili adımlar

Ekranda hiçbir şey görünmüyor.
- El cihazı açılmamış. ▶ **uzun süreli** basın.
- Pil boş. ▶ Pili şarj edin veya değiştirin.

Ekranda "Baz Yok" yanıp sönüyor.
- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ▶ El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ▶ Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
  ▸ **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

Ekranda "Lütfen el cihazı kaydedin" yanıp sönüyor.
- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ▶ El cihazını tekrar kaydedin.

El cihazı çalmıyor.
- Zil sesi kapatılmıştır. ▶ Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ▶ Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
  ▸ Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalmıyor.
  ▸ Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.
- Yanlış telefon kablosu. ▶ Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin.

Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.
- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ▶ El cihazını kapatın ve tekrar açın.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.
- Sistem PIN kodu yanlış. ▶ İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Sistem PIN kodunu unuttum.
▸ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.
- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ▶ Mikrofonu tekrar açın.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.
- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ▶ Şebeke operatörünü bilgilendirin.

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ▶ **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ▶ Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
  - ▸ Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
  - ▸ Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ▶ İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ▶ Tarihi/saati ayarlayın.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule
Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2
Ataşehir/ İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanim Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Garanti Gigaset C575

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:
Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti. **Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule** **Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2** **Ataşehir/ İstanbul** **Telefonu: +90 216 288 06 00** **Faks: +90 216 389 59 95** **e-posta:** **Yetkilinin İmzası:** **Firmanın Kaşesi:**	**Unvanı:** **Adresi:** **Telefonu:** **Faks:** **e-posta:** **Fatura Tarih ve Sayısı:** **Teslim Tarihi ve Yeri:** **Yetkilinin İmzası:** **Firmanın Kaşesi:**

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon **Markası: Gigaset** **Modeli: C575**	**Garanti Süresi: 2 YIL** **Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ** **Bandrol ve Seri No:**

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır.**

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksek hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	**izin verilen maks. piksel hatası sayısı**
Renkli ışıyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1

Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Technologies GmbH, aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2014/53/EU sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:
Gigaset C575 – Gigaset C575HX

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımla veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/privacy-policy

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset C575“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün cetecom advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	**EN 62368-1**
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	**EN 62311;** **EN 62479** *(yalnızca taşınabilir parçalar için)* *(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)*
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	**CAT-iq** *(yalnızca taşınabilir parçalar için)*
Madde 3.1 b)	EMC:	**EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	**EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 02.04.2024
Yer ve Tarih

Mr. Saturna
Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset C575“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by cetecom advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a)	Safety:	**EN 62368-1**
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	**EN 62311;** **EN 62479** *(for the portable part only)* *(Council Recommendation 1999/519/EC)*
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	**CAT-iq** *(for the portable part only)*
Art. 3.1 b)	EMC:	**EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
Art. 3.2	Radio:	**EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	**Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode:	**Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 02.04.2024
Place and Date

Mr. Saturna
Approvals Manager

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Gigaset Technologies GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Tasıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı –10°/+80° arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**

2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**

3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.

4 Tüm parçaları kurulayın.

5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).

6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kuruduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik Özellikler

Piller

Teknoloji: 2 x AAA NiMH
Gerilim: 1,2 V
Kapasite: 750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320 / 190 *
Konuşma süresi (saat)	17
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	160 / 115 *
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)	9
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	8

* **Radyasyon Yok** kapalı / **Radyasyon Yok** açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında: yaklaşık 1,50 W
Şarj durumunu korumak için: yaklaşık 0,50 W


Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:
– El cihazı şarj ünitesinde yaklaşık 1,00 W
– El cihazı şarj ünitesi dışında yaklaşık 0,50 W
Görüşme sırasında: yaklaşık 0,65 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)

Telefon fişinin fiş düzeni

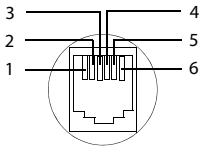

1 boş
2 boş
3 a
4 b
5 boş
6 boş

El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707/C769
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ␣	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ⌴	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Boşluk karakteri
2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ␣	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 ⌴	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Boşluk karakteri
2) Satır başı

Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.

Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alış gücü (**Radyasyon Yok** kapalı)
	% 1 - % 100
	beyaz, eğer **Maksimum Alan** açıksa;
	yeşil, eğer **Maksimum Alan** kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	**Radyasyon Yok** açık:
	beyaz, eğer **Maksimum Alan** açıksa;
	yeşil, eğer **Maksimum Alan** kapalıysa
	zil sesi kapalı
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede

Sembol	Anlamı
	Şarjlı pilin şarj durumu:
	beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor
	(mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme
	Telefon rehberini açma

Sembol	Anlamı
	Numarayı telefon rehberine devralmak

Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi
	Randevu hatırlatma çağrısı

Sembol	Anlamı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Menüye genel bakış

Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ▶ El cihazının bekleme modunda ■ tuşuna basın

SMS

Yeni SMS		→ s. 44
Gelen		→ s. 46
Giden		→ s. 45
Ayarlar	Servis Merkezi	→ s. 48
	Bildiri	→ s. 48

Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 31
Yapılan Çağrılar	→ s. 31
Kabul Edilen Çağrıl.	→ s. 31
Cevapsız Çağrılar	→ s. 31

Telesekreter

Mesajları Oynat	→ s. 34
Şebeke Posta Kut.	→ s. 34

Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 23
Çagrı Yönlendirme	→ s. 24
Çağrı Bekletme	→ s. 23

İlave Özellikler

Takvim	→ s. 35
Sayaç	→ s. 37
Çalar Saat	→ s. 38
Bebek Telsizi	→ s. 39
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 18
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 36

Ayarlar

Tarih/Saat			→ s. 63
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi		→ s. 58
	Akustik Profiller	Kulaklık Profilleri	→ s. 59
		Eller Srbst. Profilleri	→ s. 59
	Uyarı Tonları		→ s. 60
	Zil Sesleri (Ahize)	Ses Düzeyi	→ s. 59
		Melodiler	→ s. 59
		Süre Kontrolü	→ s. 41
		Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 42
	Zil Sesi Ayarl. (Baz)		→ s. 64
Bekleme Müziği			→ s. 64
Ekran	Ekran Koruyucu		→ s. 57
	Büyük Yazı Tipi		→ s. 57
	Renk Şemaları		→ s. 58
	Aydınlatma		→ s. 58
Dil			→ s. 57
Kayıt	El Cih. Kaydet		→ s. 51
	El Cih. Kaydını Kaldır		→ s. 52
	Baz Seçimi		→ s. 52
Telefon	Otom.Cevapl.		→ s. 59
	Alan Kodları		→ s. 64
	Dahili konferans		→ s. 21
	Ön kod		→ s. 55
	Arama Modu		→ s. 89
	Geri Arama		→ s. 55
	Bilinmeyen Çağrıl.		→ s. 42
	Kara Liste	Bloke Edi. Numaral.	→ s. 42
		Koruma Modu	→ s. 43
Sistem	El Cihazı Sıfırlama		→ s. 61
	Baz İstas. Sıfırla.		→ s. 65
	Sifreleme		→ s. 53
	Repeater	Sadece en az bir Repeater kayıtlıysa	→ s. 54
	Sistem PIN		→ s. 65
ECO DECT	Maksimum Alan		→ s. 40
	Radyasyon Yok		→ s. 40

Dizin

A

Acil arama
- mümkün değil 7

Açma/Kapatma tuşu 4
Adaptör 77
- baz ünite 77
- el cihazı 77

Ağ adaptörü 7
Ahize profilleri 59
Ahize ses düzeyi 21
Aktarma, harici görüşme dahili 20
Alarm 38
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme 40
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma 37
Arama
- cevaplama 18
- çağrı listesinden 18
- dahili 19
- dahili olarak aktarma (bağlama) 20
- El cihazı 52
- harici 17
- Kısayol ile 61
- tekrar arama listesinden 17
- telefon rehberinden 17

Arama duraklatma 56
Arama kilidi 43
Arama koruması 41
Arama listesi
- açma 31
- Numarayı telefon rehberine aktarma 31
- silme 31

Arama, gizli numara 22
Arama, numarayı gizleme
- bilinmeyen aramaları engelleme 42

B

Baz ünite
- Adı değiştirme 52
- ayarlama 63
- Değiştirme 52
- elektrik/telefon şebekesine bağlama 10
- fabrika ayarlarına geri getirme 65
- Router cihazına bağlama 10, 54
- Sistem PIN kodu 65
- Telefon santraline bağlama 55
- Zil sesi 64

Baz üniteye bağla 52
Bebek telsizi 39
- etkinleştirme 39
- kapatma 40

Bekleme modu
- geri dönme 16

Bekleme Müziği 64
Bekleyen arama, harici
- kabul etme/reddetme 19, 20

Bertaraf 68, 73
Bildirme, semboller 80
Bilinmeyen aramaları engelleme
- Bloke edilmiş numaralar listesi 42
- numarayı gizleme 42
- Zaman kontrolü 41

Bip (dikkat sesi) 60
Bloke edilmiş numaralar listesi 42
- Çağrı numarasını çağrı listesinden alma 43

Büyük yazı 57
Büyük/Küçük harf 16

C/Ç

Cevaplama tuşu 4
Cevaplama, otomatik 60
Cihaz Kullanim Ömrü 68
Cihazların Bakımı 74
CLI, Calling Line Identification 22
CLIP, CLI Presentation 22
CLIR, CLI Restriction 22
Çağrı bekletme, dahili
- kabul etme 20

Çağrı bekletme, harici 23
Çağrı listeleri 31
Çağrı listesi
- arayanı geri arama 31
- Giriş 31
- Girişi silme 31

Çağrı listesinden
- arama 18

Çağrı numarası aktarma 22
- yok 22

Çağrı numarası engelleme 22
Çağrı numarasını gösterme 22
Çağrı yönlendirme 24
Çalar saat
- açma/kapatma 38

Çalıştırma, el cihazı 11
Çevre 73
Çift noktalı harfleri girme 16

D

Dahili
- danışma 20
- geçiş 21
- Telefon görüşmesi 19

Danışma
- dahili 20
- harici 25
- sonlandırma 25

DECT şifreleme 53

Değiştirme
- Ahize ses düzeyi 58
- Ekran dili 57
- Hoparlör ses düzeyi 58
- Sistem PIN kodu 65

Dikkat sesi (Bip) 60

Dil, ekran 12, 57

Doğrudan arama 18

Duraklatma
- Hat kullanımından sonra 56
- ön koddan sonra 56
- R tuşundan sonra 56

Durum çubuğu 4
- Semboller 79

E

ECO DECT 40

Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında 54

Ekran
- ayarlama 57
- Aydınlatma 58
- Ekran dilini değiştirme 57
- Ekran koruyucu 57
- Kırık 7
- Renk şeması 58

Ekran koruyucu 57

Ekran sembolleri 79

Ekran tuşları 4, 15
- atama 61
- semboller 79

El cihazı
- açma/kapama 14
- açma/kapatma 14
- Adı değiştirme 53
- Ahize ses düzeyi 21
- Ayarları değiştirme 57
- Başka bir baz üniteye geçiş 52
- Başka bir baz üniteye kayıt 52
- bebek telsizi olarak kullanma 39
- Bekleme modu 16
- birden fazla kullanma 51
- Büyük yazı 57
- çalıştırma 11
- Ekran aydınlatması 58
- Ekran dili 57
- En iyi alış sinyaline geçiş 52
- fabrika ayarlarına geri getirme 62
- Genel bakış 4
- Hoparlör ses düzeyi 21
- kaydı silme 52
- Numarayı değiştirme 53
- Paging 52
- Renk şeması 58
- Sessiz moda getirme 21
- Şarj ünitesini bağlama 10

El cihazını
- arama 52

El cihazını sessiz moda getirme 21

El cihazının adını değiştirme 53

El cihazının çalışma süresi 75

El cihazının şarj süresi 75

Elektrik kablosunu bağlama 10

En iyi baz ünite 52

E-posta adresi 45

F

Fiş düzeni 76

G

Geçiş yapma 20
- iki harici görüşme 25

Gelen listesi (SMS) 46

Genel bakış
- El cihazı 4

Geri arama
- başlatma 23

Geri arama süresi 55

Geri sayım (Zamanlayıcı) 37

Gizli numaradan arama 22

Gönderme
- SMS 44
- Tüm telefon rehberini el cihazına 30

Görüşme
- dahili 19
- görüşmeci geçişi 21
- harici 17

Görüşmeyi
- dahili olarak aktarma (bağlama) 20

Gösterge
- bilinmiyor 22
- gizli numara 22
- harici 22
- kaçırılan randevu/yıldönümü 36
- Şebeke telesekreterinin mesajı 32
- Telefon rehberindeki bellek alanı 28
- Yeni mesajları açma/kapatma 33

Güç tüketimi (baz ünite) 75

Güvenlik bilgileri 7

H

Harici aramalar için zaman kontrolü 41
Harici görüşmeye geçiş. 21
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali) 55
Hat alma rakamı (Telefon santrali). 55
Hata giderme
  genel 66
  SMS 50
Hızlı arama 17, 61
Hoparlör 21
Hoparlör profilleri 59
Hoparlör ses düzeyi. 21
Hoparlör tuşu. 21
Hoparlörden konuşma 21

I/İ

İlk çalıştırma 9
İlk zil sesini engelleme 49
İşitme cihazları. 7
İşitme duyusu
  kaybının önlenmesi 8
İthalatçı Firma 68

K

Kaçırılan yıldönümleri/randevular. 36
Kapatma tuşu. 4, 17
Karakter tabloları. 78
Kare tuşu 4
Kaydetme (el cihazı) 51
Kayıp, işitme duyusunda 8
Kayıt silme (el cihazı). 52
Kayıt/Paging tuşu 5
Kırık ekran 7
Konferans 20, 26
  iki harici görüşme. 26
  sona erdirme. 20, 26
Kumanda tuşu 4, 14
Küçük/Büyük harf 16

L

Liste
  SMS gelen listesi. 46
  SMS taslaklar listesi 45

M

Maksimum Alan. 40
Melodi
  Dahili/harici çağrılar için zil sesi 59
Menü tuşu 14
Mesaj LED'ini açma/kapatma. 33
Mesaj listeleri. 32
Mesaj tuşu 4
  listeyi açma 46
Metin girme 16
Mikrofonu
  açma/kapatma 21
Müşteri Hizmeti 68

N

Numara
  Şebeke telesekreterinin numarasını girme . . . 34
  telefon rehberine devralma. 29
  telefon rehberine kaydetme 27

O/Ö

Onay 70
Otomatik cevaplama 60
Özel karakter girme 16
Özel karakterleri girme 16

P

Paging 5, 52
PIN kodunu değiştirme 65
Pil
  şarj durumu 79
  şarj etme 11
  takma 11
Pillerin şarj durumu 79

R

R tuşu. 4, 56
Radyasyonsuz. 40
Rakam girme 16
Randevu
  ayarlama 35
  bildirme 36
  kaçırılan 36
  kaçırılanları görüntüleme. 36
Renk şeması 58
Repeater 53
Router cihazı, baz üniteye bağlama. 10, 54

S/Ş

Saati ayarlama 12, 63
Sayı tuşuna atama 61
Semboller
  Alarm 38
  bildirme 80
  Durum çubuğu 79
  Ekran tuşlarının üzerindeki 79
  Yeni mesajları gösterme. 32
  yeni SMS. 46
  Zamanlayıcı 37
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü
Ses düzeyi
  Ahize. 58
  El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi 21
  Hoparlör. 58
Sıvı 74
Sıvılar ile temas etmesi 74
Sinyal alış gücü. 79
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater
Sistem ayarlarını emniyete alma 65
Sistem PIN kodu
  değiştirme 65

Sistem PIN kodunu
sıfırlama 65
Sistem PIN kodunu değiştirme 65
Sistemi ayarlama 63
SMS
alma 46
arabelleğe kaydetme 45
bir e-posta adresine gönderme 45
gelen listesi 46
Gönderme merkezi 48
hata giderme 50
hata mesajlarında ilk çözümler 50
okuma 47
silme 47
Taslaklar listesi 45
telefon santrallerine 49
vCard 47
yazma/gönderme 44
zincirleme 44
SMS (metin mesajları) 44
SMS bildirimi 48
SMS merkezi
ayarlama 48
numarayı değiştirme 48
Sorular ve cevaplar 66
Sorumluluk muafiyeti 70
Şarj ünitesi (el cihazı)
bağlama 10
Şebeke kutusu bkz. Şebeke telesekreteri
Şebeke operatörü 22
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel 22
Şebeke telesekreteri 34
Numara girme 34
Şebeke telesekreteri mesajını
görüntüleme 32
Şekerleme modu (Çalar saat) 38
Şifreleme
açma/kapatma 53

T

Takvim 35
Tarihi ayarlama 12, 63
Taslaklar listesi (SMS) 45
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 73
Teknik veriler 75
Tekrar arama listesi 17, 31
Telefon
Ayarlama 63
kullanma 14
Telefon etme
Aramayı cevaplama 18
harici 17
Telefon fişi, fiş düzeni 76
Telefon görüşmesi
dahili 19
Telefon rehberi 27
arama 28
Bellek alanı 28
El cihazına gönderme 30
giriş 27
Giriş oluşturma 27
giriş seçme 28
Girişi/listeyi el cihazına gönderme 30
Girişlerin sırası 28
numara arama 17
Numarayı aktarma 29
Telefon rehberinde arama 28
Telefon rehberinde kayıt yeri 28
Telefon rehberini
açma 27
Telefon santrali
Baz üniteyi bağlama 55
Duraklatma süreleri 56
Geri arama süresini ayarlama 55
Ön kodu kaydetme 55
SMS 49
Telesekreter
Mesajları dinleme 34
Telsiz modülünü kapatma 40
Teslimat paketinin içeriği 9
Tıbbi cihazlar 8
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging 5
Tuş 1 (1 tuşu) 4
Tuş kilidini açma/kapatma 14
Tuşa atama 61
Tuşlar
Açma/Kapatma tuşu 4
Cevaplama tuşu 4
Ekran tuşları 4, 15
Hoparlör 21
Kapatma tuşu 4, 17
Kare tuşu 4
Kumanda tuşu 4, 14
Menü 14
Mesaj tuşu 4
Paging tuşu 5
R tuşu 4
Yıldız tuşu 4

U/Ü

Uluslararası kod 64
Uyarı sesleri 60
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 68
Üçlü konferans bkz. konferans

V

vCard (SMS) 47
Veri gizliliği 70
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama 27
VIP zil sesi 27

X

XES modu 54

Y

Yanlış girişleri düzeltme 16
Yardım. 66, 68
Yayın gücü
  Azaltma 40
Yazma (SMS). 44
Yeni mesajları görüntüleme. 32
Yerel alan kodu 64
Yıldız tuşu. 4
Yıldönümü bkz. randevu

Z

Zamanlayıcı 37
Zil sesi
  Baz ünite 64
  Dahili/harici çağrılar için melodi 59
  değiştirme 59
  engelleme 49
  ilkini engelleme. 49
  Ses düzeyi 59
  Zaman kontrolü 41
Zil sesini açma/kapama. 59
Zil sesleri 59
Zincirleme bkz. SMS

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2025
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com